YAMAHA アクセサリー取扱説明書

90793-55039	サイドスタンドセット	適 応 機 種 BW'S(YW50)

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

構成部品

No.	品 名	個数	備 考
①	**サイドスタンド**	1	
②	**ボルト**	1	90109-10473
③	**ナット**	1	95307-10700
④	**サイドスタンドスイッチ**	1	4DH-82566-00
⑤	**スクリュ**	2	98517-05012
⑥	**スプリング**	1	90506-20298

取付方法

1 アンダーカバーを取り外します。

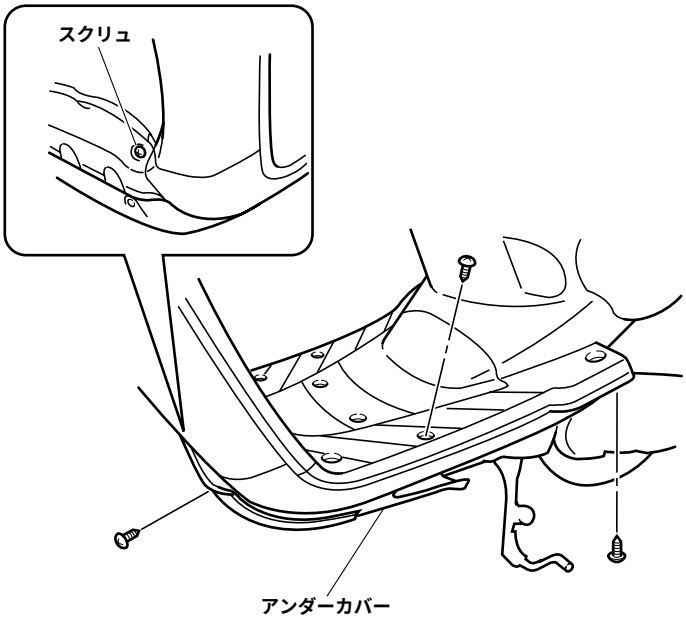

アンダーカバーは完全に取り外す必要はありません。
下におろした状態で作業できます。

2 サイドスタンドを取り付けます。

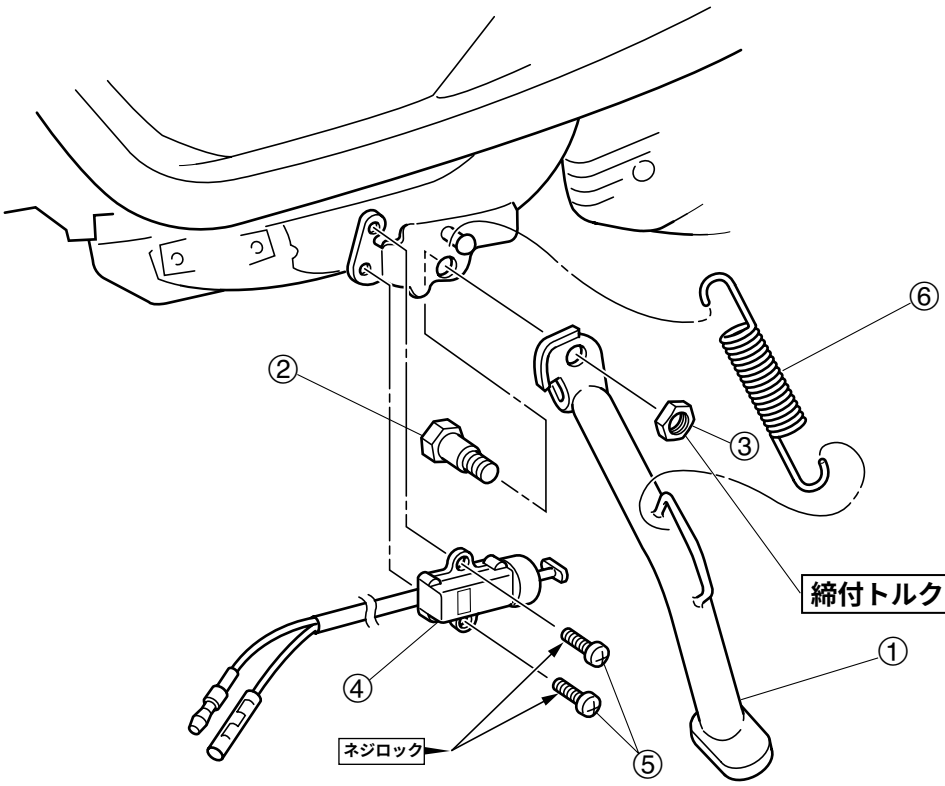

3 結線をします。

※車両の右側から作業を行ってください。

サイドスタンドスイッチのリード線を右側まで引き出し、下図のように結線します。

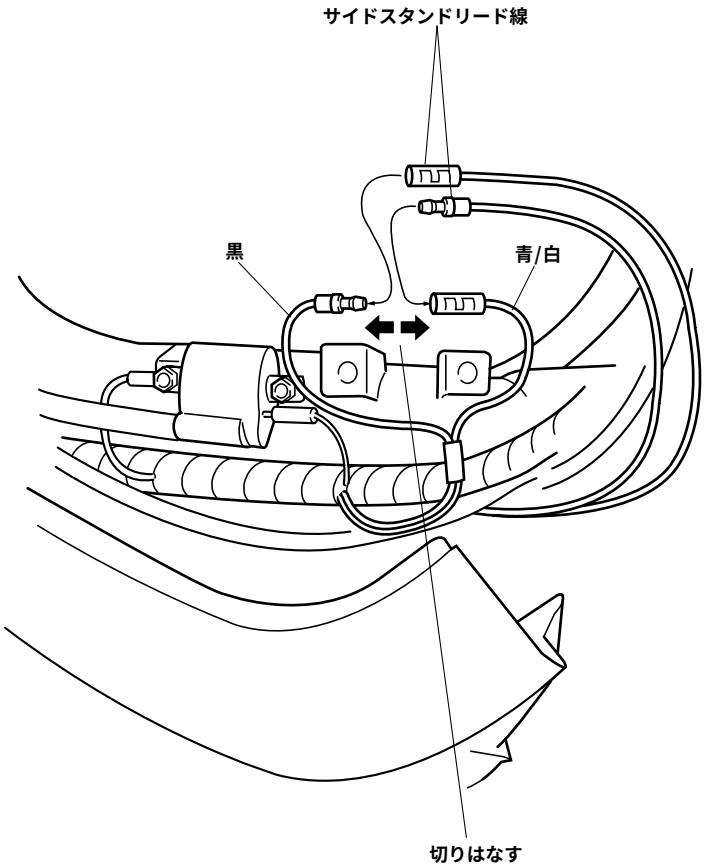

4 作動試験をします。

1.メインスタンドを立て、サイドスタンドは格納した状態でエンジンを始動します。

⚠警　告

車両の飛び出し防止のため必ずメインスタンドを立てて行ってください。

2.サイドスタンドを引き出したときに、エンジンが停止するか点検してください。
停止しない→結線を再確認してください。

5 アンダーカバーを取り付けます。

取り扱い上の注意

このサイドスタンドには、エンジン始動時の飛び出しを防止するサイドスタンドスイッチが装備されています。

- サイドスタンド使用時はスタータスイッチを押してもスタータモーターは作動しません。(エンジンは始動できません。)
- エンジンがかかっている時、サイドスタンドを使用すると自動的にエンジンが停止します。

⚠警　告

走行中サイドスタンドを操作するとエンジンが停止し思わぬ事故の原因になるこたがあります。走行中はサイドスタンドを操作しないでください。

⚠注　意

- **サイドスタンドがスムーズに作動しないときは、取付軸部に注油を行ってください。**
- **サイドスタンドを使用してエンジンを停止した場合はメインスイッチが ON の状態です。バッテリー上がりの原因となります。メインスイッチを必ず OFF にしてください。**

販売店様へ　この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書と一緒に保管してください。
お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

〒430-0928　静岡県浜松市板屋町110-5
浜松第一生命日通ビル
株式会社 ワイズギア
TEL 053-457-3201 FAX 053-457-3200

YAMAHA